



電源を入れる

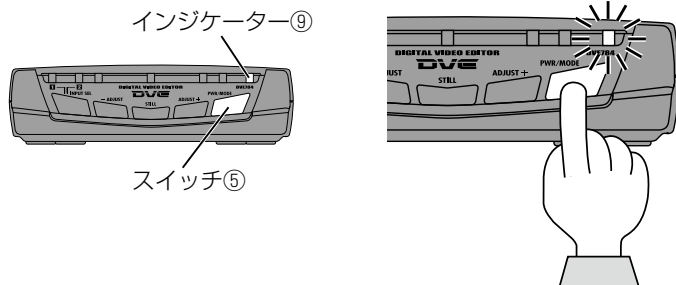

- 1 スイッチ⑤を押す。
- 2 インジケータ⑨が点灯し、電源が入る。

電源を切る

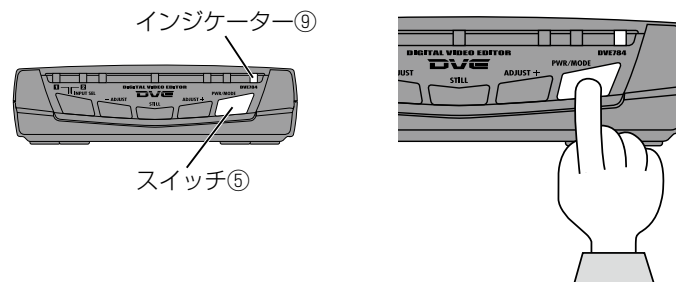


- 1 スイッチ⑤を**2秒以上**押し続ける。
- 2 インジケータ⑨が消灯し、電源が切れる。

！ワンポイント！

・電源を入れた状態でACアダプターを外すと電源が切れますが、再びACアダプターを差し込むと自動的に電源が入ります。


再生機器を選ぶ

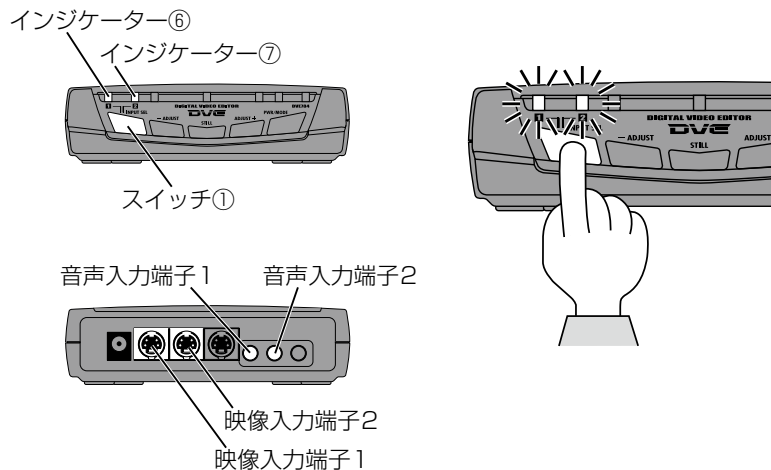


1 スイッチ①を押すごとにインジケータ⑥とインジケータ⑦が交互に点灯する。

2 インジケータ⑥が点灯しているときは、映像入力端子1及び音声入力端子1に接続している機器が選択される。
インジケータ⑦が点灯しているときは、映像入力端子2及び音声入力端子2に接続している機器が選択される。

入力1を選択した場合

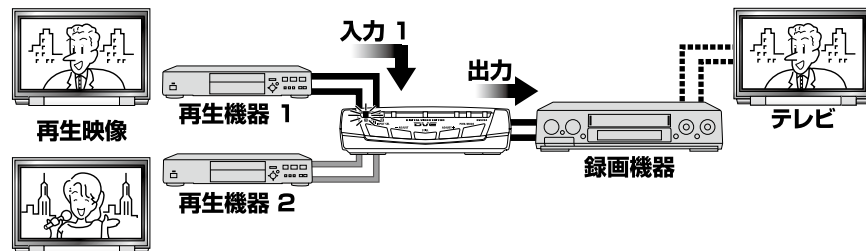

入力2を選択した場合

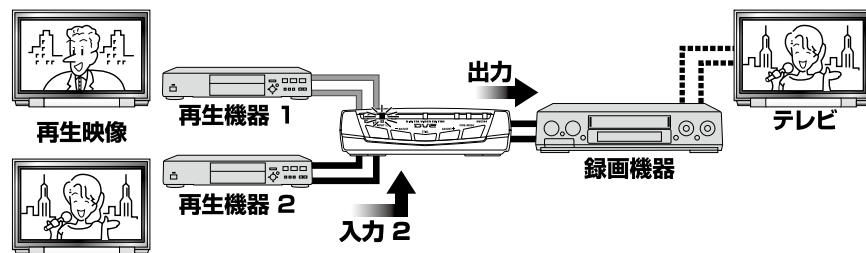

！ワンポイント！

- ・設定状態は電源を切ったり AC アダプターを外しても記憶されています。
- ・電源を切ると、直前に選択していた再生機器の映像及び音声がスルーされ、そのまま出力されます。
- ・再生機器を切り替えたときに本体より「カチッ」と音がしますが、故障や異常ではありません。