

# 重要 DVE784/DVE782補足説明書

(株)プロスペック  
20060428YUM

DVE784(シリアル No.4108001~) / DVE782(シリアル No.2202001~)には PLL-ON/OFF 機能があります。下記を参考に必要に応じて切り替えてください。

## ● PLL-ON/OFF 切り替え方法 (DVE784/DVE782 共通)

※出荷時は「PLL-ON」になっています。

1. DVE784/DVE782の電源を ON にする。
2. スイッチ (①) を押しながらスイッチ (④) を押しと「PLL-OFF」に切り替わる。
3. スイッチ (①) を押しながらスイッチ (②) を押しと「PLL-ON」に切り替わる。



DVE784の場合、PLL-ON/OFF 切り替えは必ず「入力 1」を選択してからおこなってください。「入力 2」を選択した状態では切り替えできません。なお、設定は「入力 1」「入力 2」同時に反映されます。


※取扱説明書の 7~8 ページ「再生機器を選ぶ」をご参照ください。

このような場合に切り替えてください

### DVDビデオやBS・CS放送(デジタルチューナー)などデジタルメディアの映像を入力する場合

「PLL-ON」+「AGC 設定 OFF」(AGC 設定も同時におこなってください\*<sup>1</sup>)


※出荷時は「PLL-ON」「AGC 設定 OFF」になっています。

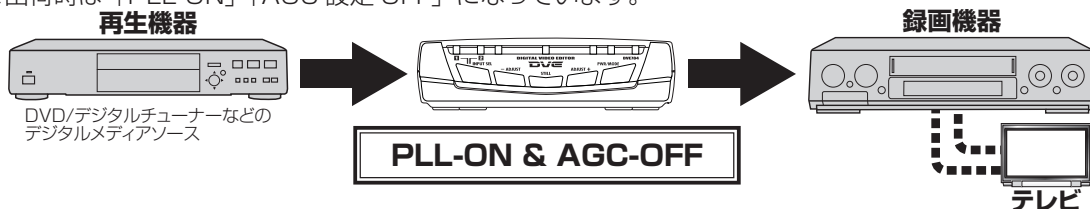

### 上記デジタルメディアの映像を入力したときに、録画機器に接続したテレビの映像にブレなどの症状が発生\*<sup>2</sup>する場合

「PLL-OFF」+「AGC 設定 OFF」(AGC 設定も同時におこなってください\*<sup>1</sup>)


※<sup>2</sup> 主に録画機器に三菱製HDD(DVD)レコーダーを使用した場合に発生しやすい傾向があります。

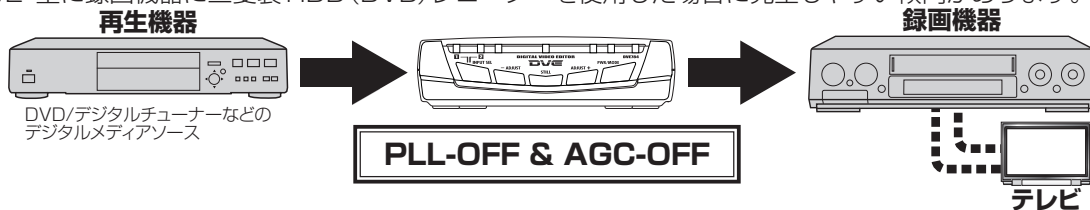

### VHSテープや8mmビデオテープなどアナログメディアの映像を入力する場合

「PLL-OFF」+「AGC 設定 ON」(AGC 設定も同時におこなってください\*<sup>1</sup>\*<sup>3</sup>)

※<sup>3</sup> AGC 設定 ONで映像が明るすぎる場合は、AGC 設定をOFFにしてください。

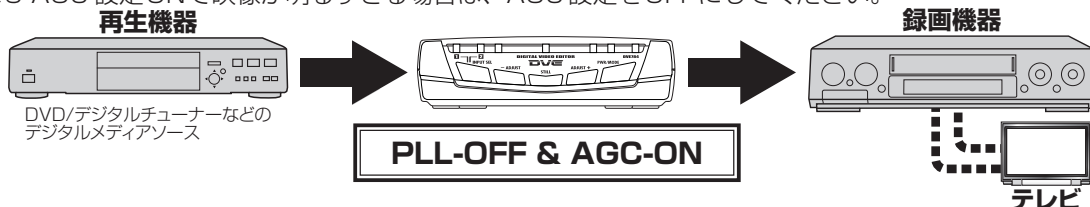

※<sup>1</sup> AGC設定方法については、取扱説明書「映像を最適な明るさにしたい」をご参照ください。

※<sup>4</sup> 録画機器に東芝製HDD(DVD)レコーダーを使用している場合は、東芝製HDD(DVD)レコーダーのDNR(デジタルノイズリダクション)機能をOFFに設定してください。