

DVE795

取扱説明書

～接続方法およびご使用方法 1 [基本編]～

再生機器と録画機器をそれぞれ用意して編集する……………	28～29
再生機器の映像を録画機器にダビングする・同時に再生機器の映像を鑑賞する……………	30～31
ダビングした映像を鑑賞する……………	32～33
再生機器の映像を鑑賞する……………	34～35



- このたびはプロスペック デジタルビデオエディターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

接続方法およびご使用方法 1 [基本編]


再生機器と録画機器をそれぞれ用意して編集する

再生機器と録画機器を使用して編集するスタンダードな使用方法です。

DVE795 以外に用意する機器

- ・再生機器 = DVDプレーヤー/デジタルチューナーなど
- ・録画機器 = DVDレコーダー・Blu-rayレコーダー・HDDレコーダーなど
- ・テレビ = D端子入力を装備


△ テレビについて
D端子入力が装備されていなくても使用できますが、その場合はアップコンバート機能は使用できません。D端子入力が装備されていない場合は録画機器とテレビをピン端子ケーブルまたはS端子ケーブルで接続してください。

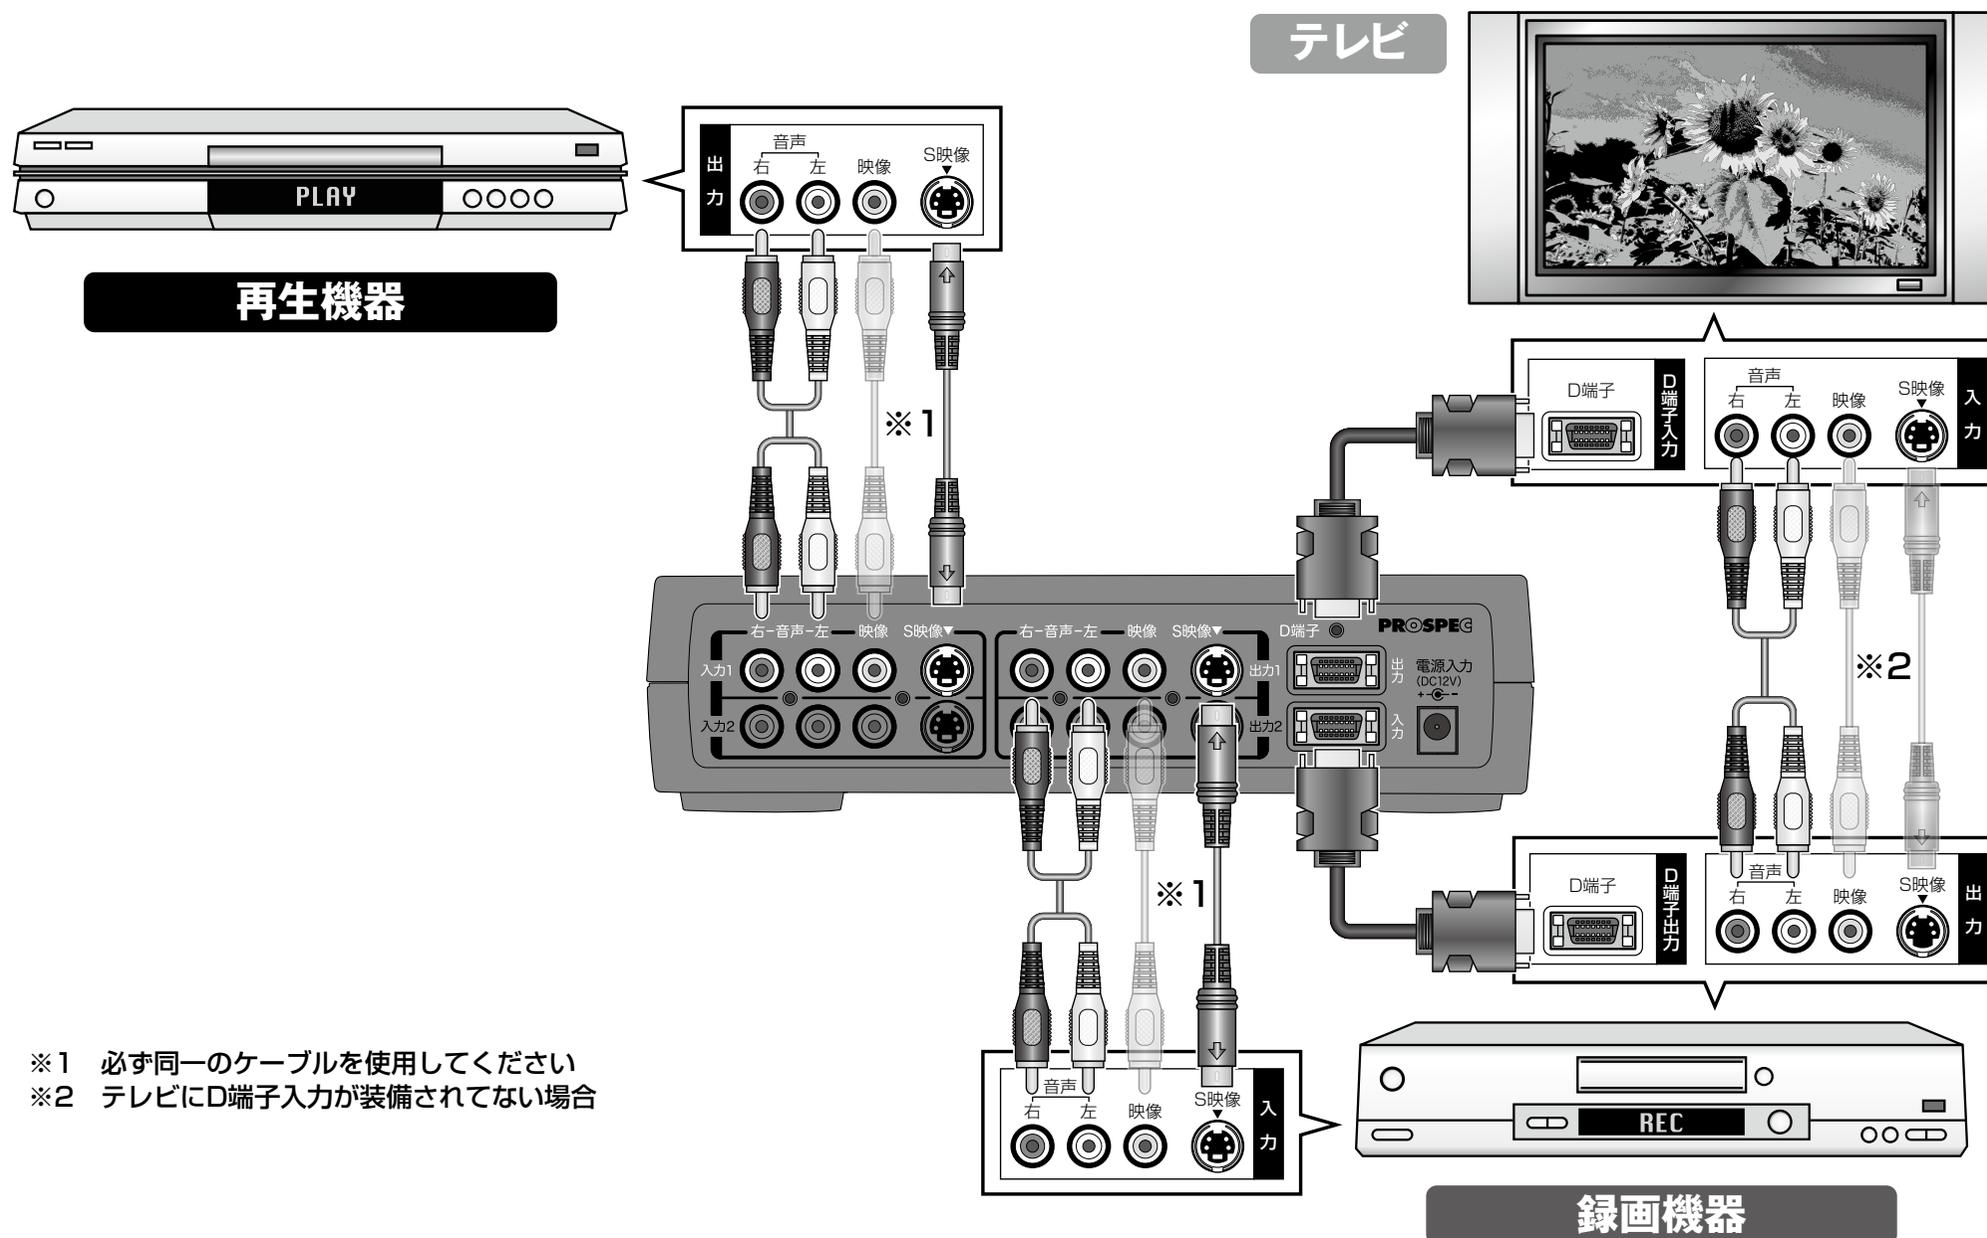

- ※1 必ず同一のケーブルを使用してください
- ※2 テレビにD端子入力が装備されていない場合

再生機器の映像を録画機器にダビングする 同時に再生機器の映像を鑑賞する


1. 再生機器・DVE795・録画機器・テレビの電源を入れる

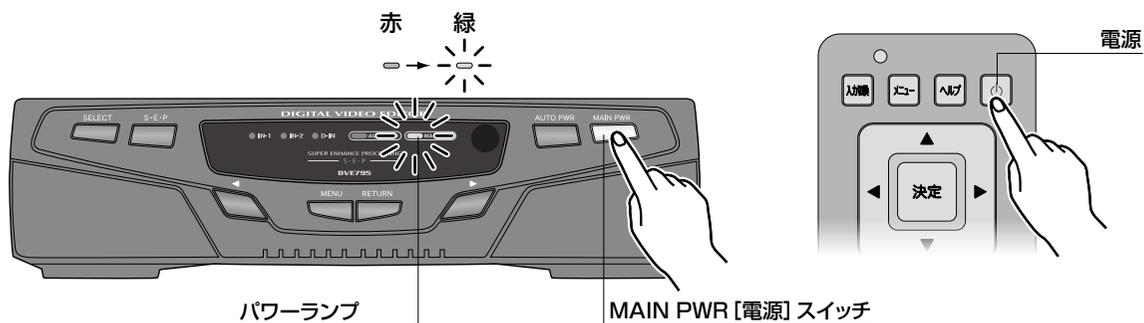


2. テレビを外部入力画面 (D端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力: 「ビデオ入力 1」 など) に切り換える




3. DVE795 の入力 1 (IN-1) を選択する

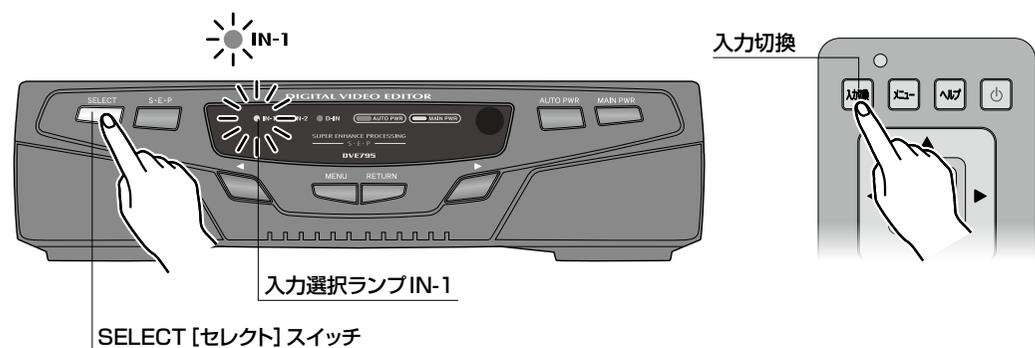

4. DVE795 の出力 1 と接続した、録画機器の外部入力 (入力 1=L1 など) を選択する

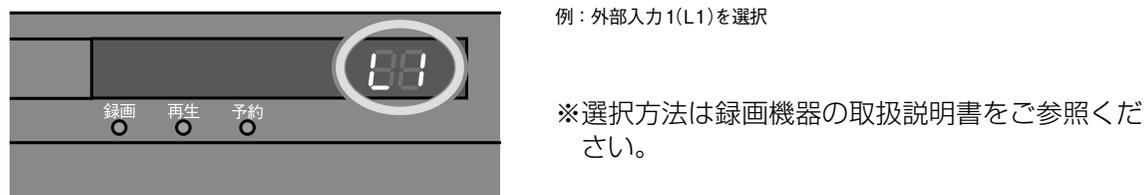

5. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。(リモコン「セーフモードボタン」を押す)

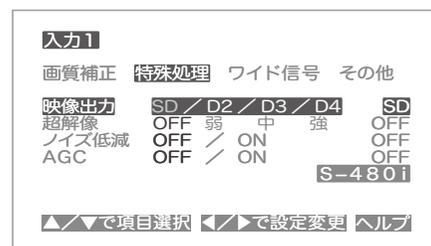

⚠ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。


6. 再生機器の映像がテレビに映ることを確認する



⚠ 映像が映らないときは

- 接続を確認してください (28、29ページ参照)。
- 左記「2」からやり直してください。

7. 録画機器の録画を開始してから再生機器の再生を開始する。

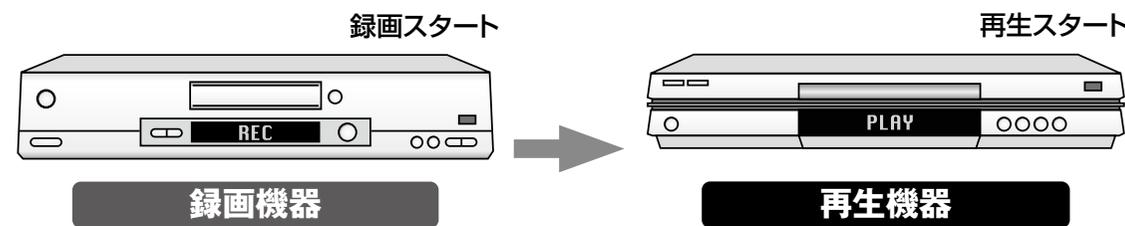


ONE POINT

- 再生機器の再生と録画機器の録画は自動的に停止しません。録画停止と再生停止は必ず手動でおこなってください。
- 録画中にテレビの電源を切っても録画は続けます。(再生機器・DVE795・録画機器の電源はダビングが終了するまで切らないでください)

ダビングした映像を鑑賞する


1. DVE795・録画機器・テレビの電源を入れる

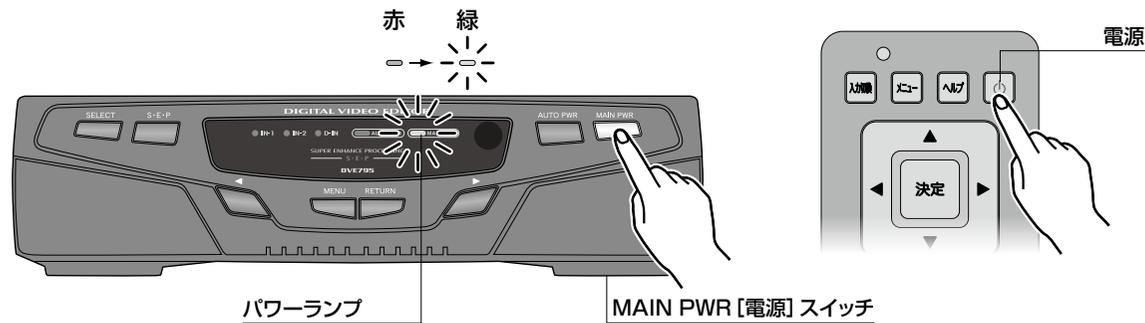

2. テレビを外部入力画面 (D端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力: 「ビデオ入力 1」 など) に切り換える



3. DVE795 のD端子入力 (D-IN) を選択する

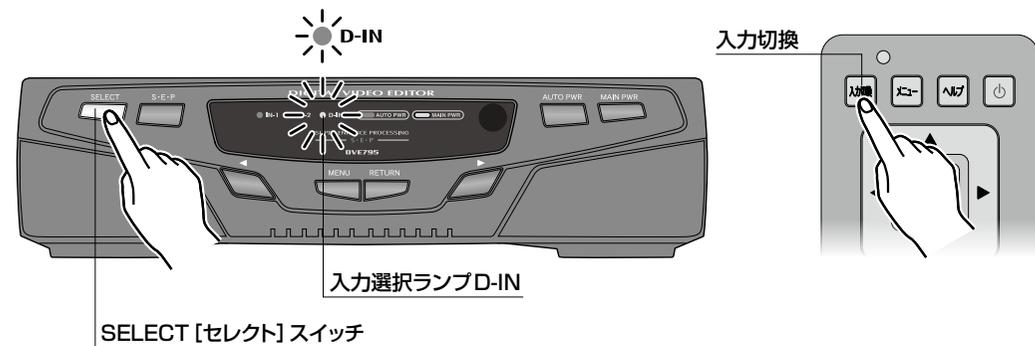

4. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。(リモコン「セーフモードボタン」を押す)

D入力	画質補正	特殊処理	ワイド信号	その他
映像出力	SD / D2 / D3 / D4	SD		
超解像	OFF 弱 中 強	OFF		
ノイズ低減	OFF / ON	OFF		
AGC	OFF / ON	OFF		
D1-480i				
▲▼で項目選択 ◀▶で設定変更 ヘルプ				

⚠ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

5. ダビングした映像を録画機器で再生する



6. テレビの性能 (最大入力解像度=D4 など) に応じて、お好みで「映像出力」設定をおこなう (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」20 ページ「映像出力」参照)

D入力	画質補正	特殊処理	ワイド信号	その他
映像出力	SD / D2 / D3 / D4	D4		
超解像	OFF 弱 中 強	OFF		
ノイズ低減	OFF / ON	OFF		
AGC	OFF / ON	OFF		
D1-480i				
▲▼で項目選択 ◀▶で設定変更 ヘルプ				

⚠ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

7. お好みに応じて映像に超解像処理*を加える (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」21 ページ「超解像」参照)


D入力	画質補正	特殊処理	ワイド信号	その他
映像出力	SD / D2 / D3 / D4	D4		
超解像	OFF 弱 中 強	中		
ノイズ低減	OFF / ON	OFF		
AGC	OFF / ON	OFF		
D1-480i				
▲▼で項目選択 ◀▶で設定変更 ヘルプ				




※動きの激しい動画などで効果の差が分かりにくい場合は、一時的に静止画にするなどしてから設定してください。

再生機器の映像を鑑賞する

1. 再生機器・DVE795・録画機器・テレビの電源を入れる

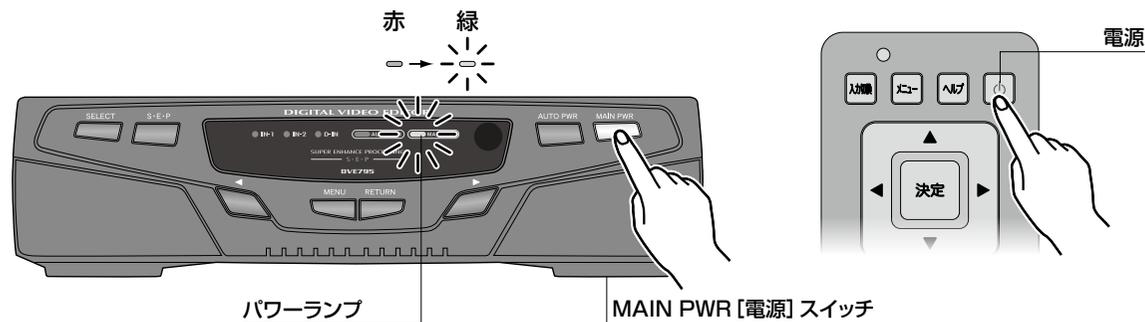


2. テレビを外部入力画面 (D 端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力: 「ビデオ入力 1」 など) に切り換える

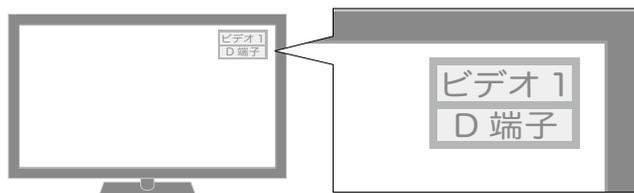

※画面の切り換え方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

3. DVE795 の入力 1 (IN-1) を選択する。

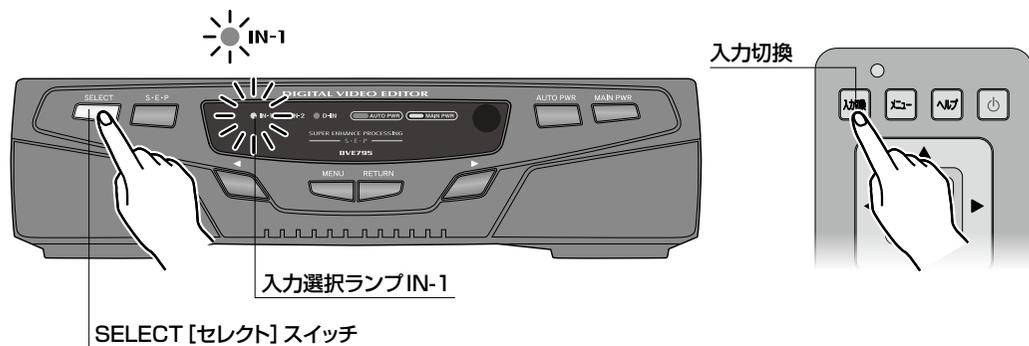

4. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。(リモコン「セーフモードボタン」を押す)

入力1	画質補正	特殊処理	ワイド信号	その他
映像出力	SD / D2 / D3 / D4	SD		
超解像	OFF 弱 中 強	OFF		
ノイズ低減	OFF / ON	OFF		
AGC	OFF / ON	OFF		
S-4801				
▲▼で項目選択 ◀▶で設定変更 ヘルプ				

△ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

5. 再生機器で再生を開始し、映像がテレビに映ることを確認する



△ 映像が映らないときは

- 接続を確認してください (28、29 ページ参照)。
- 左記「2.」からやり直してください。

6. テレビの性能 (最大入力解像度=D4 など) に応じて、お好みで「映像出力」設定をおこなう (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」20 ページ「映像出力」参照)

入力1	画質補正	特殊処理	ワイド信号	その他
映像出力	SD / D2 / D3 / D4	D4		
超解像	OFF 弱 中 強	OFF		
ノイズ低減	OFF / ON	OFF		
AGC	OFF / ON	OFF		
S-4801				
▲▼で項目選択 ◀▶で設定変更 ヘルプ				

△ 画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

7. お好みに応じて映像に超解像処理*を加える (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」21 ページ「超解像」参照)

入力1	画質補正	特殊処理	ワイド信号	その他
映像出力	SD / D2 / D3 / D4	D4		
超解像	OFF 弱 中 強	ON		
ノイズ低減	OFF / ON	OFF		
AGC	OFF / ON	OFF		
S-4801				
▲▼で項目選択 ◀▶で設定変更 ヘルプ				



※動きの激しい動画などで効果の差が分かりにくい場合は、一時的に静止画にするなどしてから設定してください。

ONE POINT

- 再生機器を同時に 2 台接続して自由に切り換えることができます。詳しくは「接続方法およびご使用方法 3 上級編 1」をご参照ください。
- 録画機器を同時に 2 台接続して、再生機器の映像を録画機器 2 台で同時にダビングできます。詳しくは「接続方法およびご使用方法 4 上級編 2」をご参照ください。