

DVE795

取扱説明書

～接続方法およびご使用方法2 [応用編]～

ハイブリッドレコーダー1台で編集する	36～37
DVD映像をハードディスクにダビングする、またはハードディスク内の 特定映像をハードディスクにダビングする・同時に再生映像を鑑賞する ..	38～41
ダビングした映像を鑑賞する	42～43
DVD映像を鑑賞する	44～45




- このたびはプロスペック デジタルビデオエディターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

ハイブリッドレコーダー 1 台で編集する

ハイブリッドレコーダー (DVD+ハードディスク) 1 台で編集する特殊な使用方法です。

DVE795 以外に用意する機器

- ・ハイブリッドレコーダー
- ・テレビ=D端子入力を装備

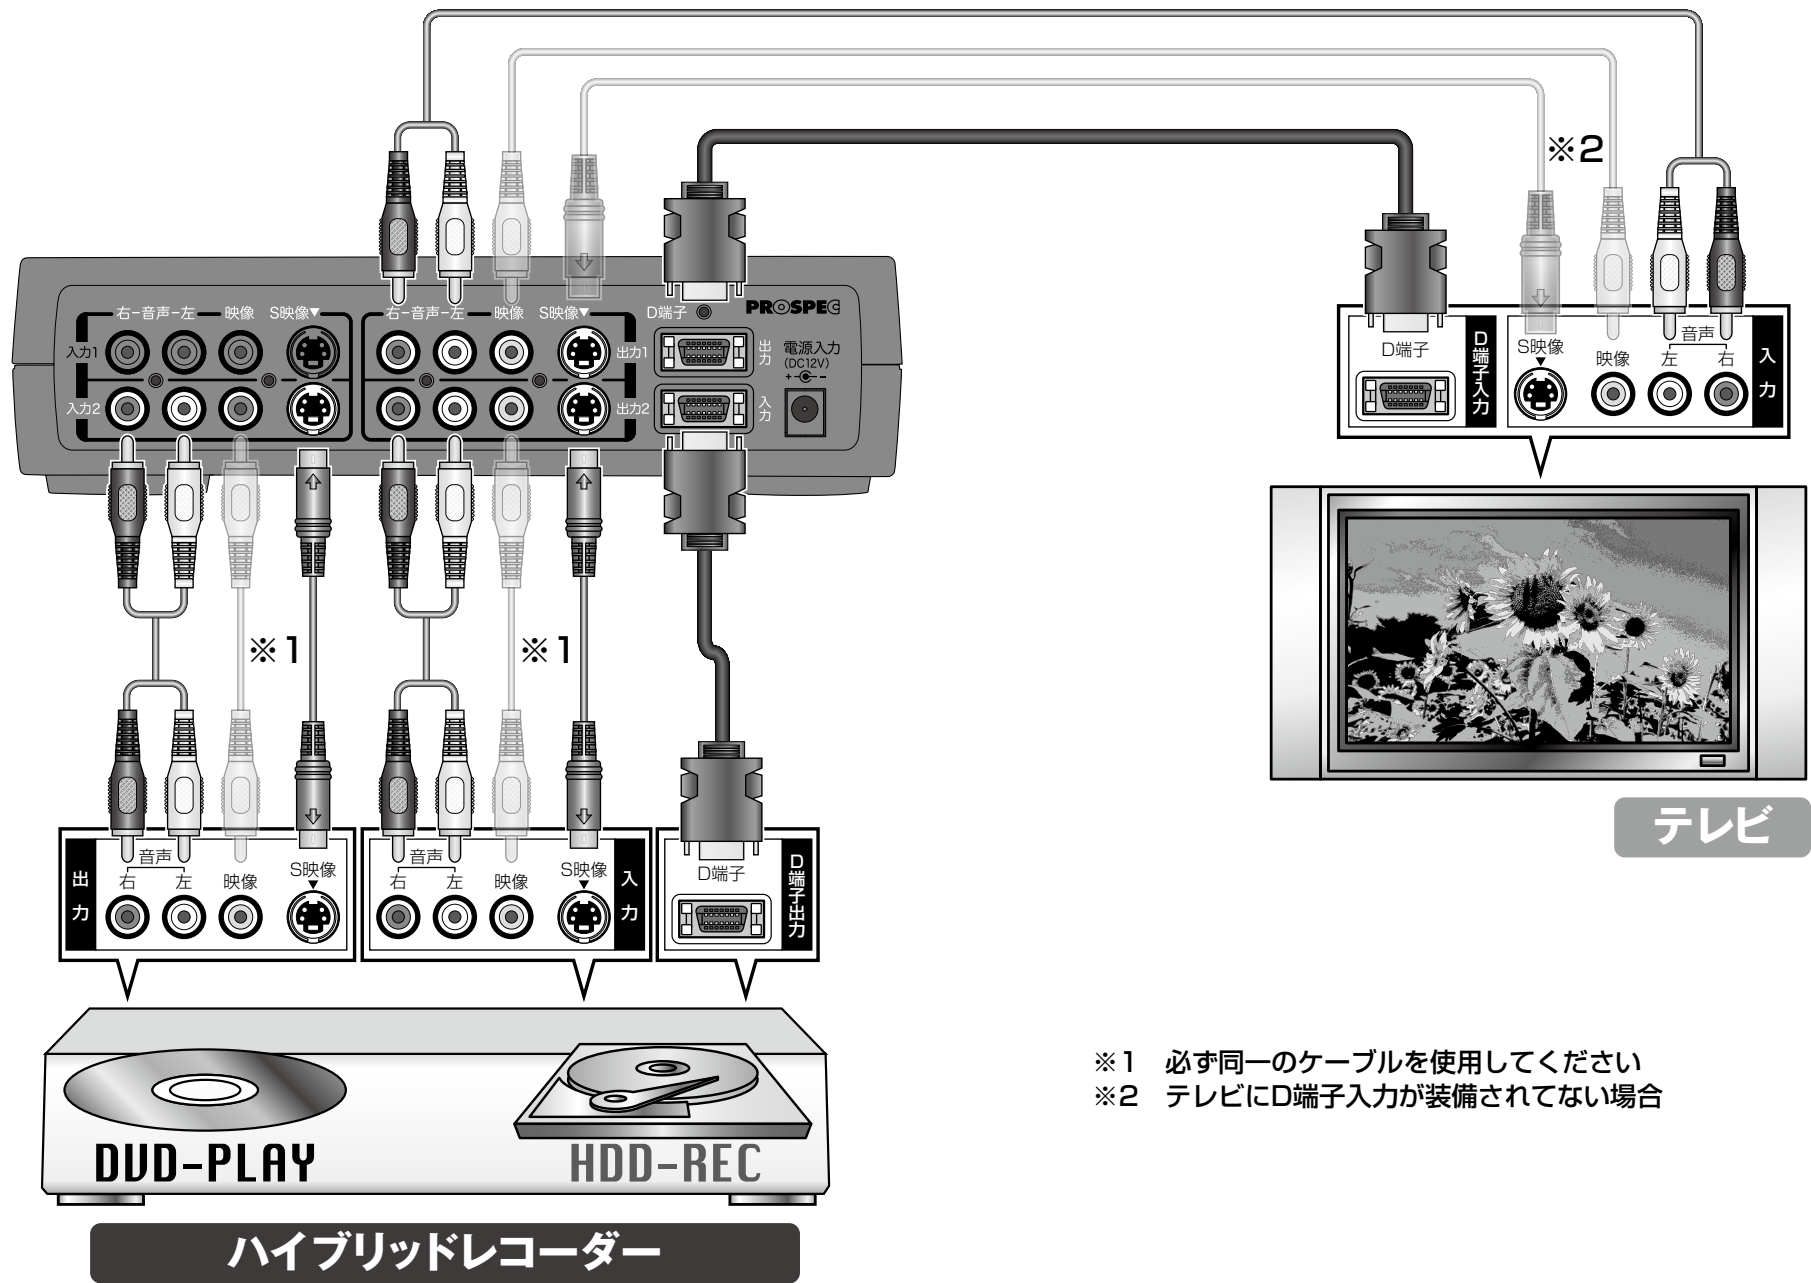

⚠ ハイブリッドレコーダーについて

ハイブリッドレコーダーの仕様によってはこの方法が使用できない場合があります (再生と録画が同時にできない、ハードディスクでの外部入力している映像の録画中にDVDが再生できないなど)。また、Blu-rayレコーダーなどHDMI出力端子を装備している機器の場合、HDMI出力を優先にしているとD端子出力がD1映像のみになるなど制限される可能性がありますので、正常に動作しない場合はハイブリッドレコーダーの取扱説明書をご参照のうえ仕様をご確認ください。


⚠ テレビについて

D端子入力が装備されていなくても使用できますが、その場合はアップコンバート機能は使用できません。D端子入力が装備されていない場合は録画機器とテレビをピン端子ケーブルまたはS端子ケーブルで接続してください。

- ※1 必ず同一のケーブルを使用してください
- ※2 テレビにD端子入力が装備されていない場合

DVD 映像をハードディスクにダビングする、またはハードディスク内の特定映像をハードディスクにダビングする・同時に再生映像を鑑賞する


1. ハイブリッドレコーダー・DVE795・テレビの電源を入れる

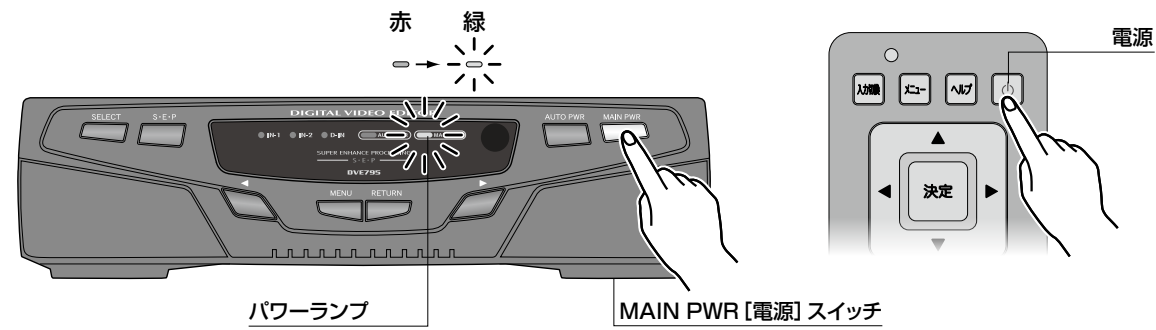


2. テレビを外部入力画面 (D 端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力: 「ビデオ入力 1」 など) に切り換える




3. DVE795 の入力 2 (IN-2) を選択する。

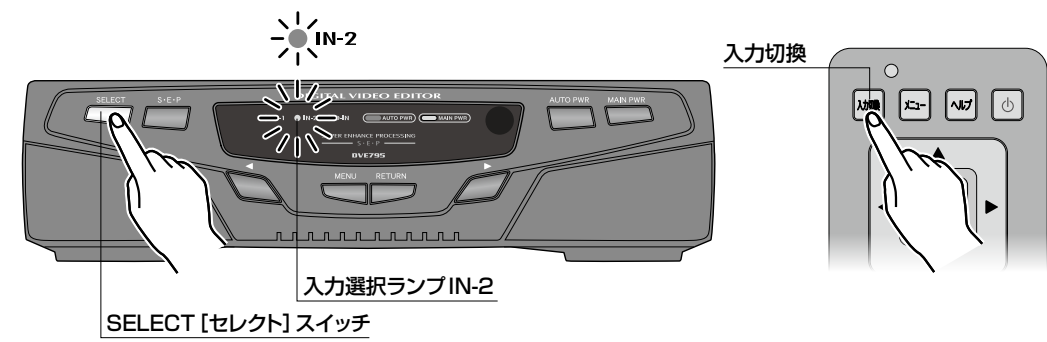

4. DVE795 の出力 2 と接続した、ハイブリッドレコーダーの外部入力 (入力 1=L1 など) を選択する

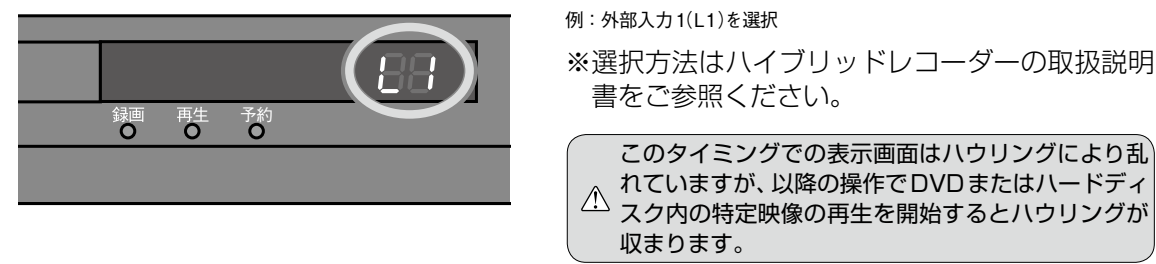


5. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。(リモコン「セーフモードボタン」を押す)

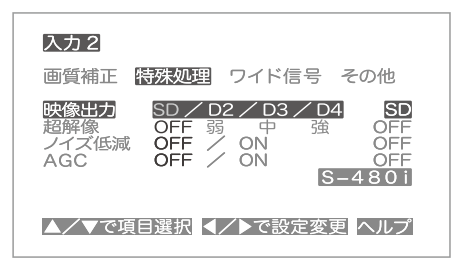


画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

● DVD 映像をハードディスクにダビングする場合


6. ハイブリッドレコーダーをハードディスク (HDD) モードに切り換える

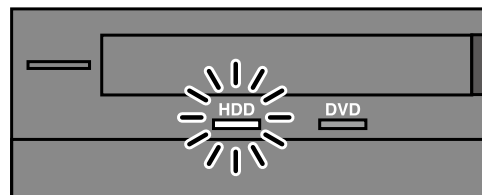

7. ハイブリッドレコーダーの REC (録画) ボタンを押して、ハードディスクでの録画を開始する

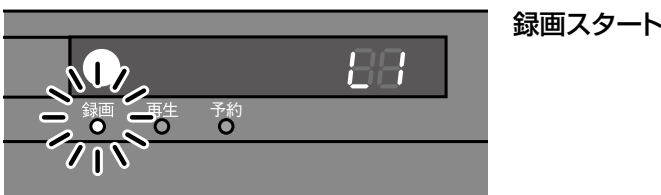


8. ハイブリッドレコーダーを DVD モードに切り換える

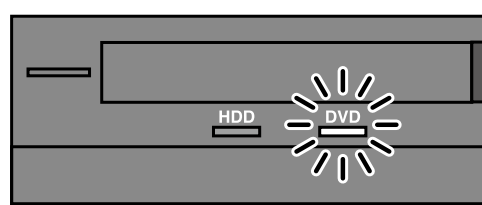

次のページにつづく

● DVD 映像をハードディスクにダビングする場合 つづき

9. DVDの再生を開始する

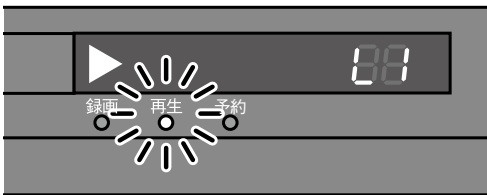

再生スタート

10. 乱れていない正常なDVD映像がテレビに映ることを確認する



⚠ 映像が映らないときは


- 接続を確認してください(36、37ページ参照)。
- 38ページ「2.」からやり直してください。

ONE POINT


- 再生と録画は自動的に停止しません。録画停止と再生停止は必ず手動でおこなってください。録画停止及びハードディスク内の特定映像の再生停止はハードディスク(HDD)モードで停止ボタンを押します。DVDの再生停止はDVDモードに切り換えてから停止ボタンを押します。
- 録画中にテレビの電源を切っても録画は続けます。(ハイブリッドレコーダーの電源はダビングが終了するまで切らないでください)
- ハードディスクにダビングした映像をDVDにコピーする場合は、ハイブリッドレコーダーの取扱説明書を参照してください。

● ハードディスク内の特定映像をハードディスクにダビングする場合

6. ハイブリッドレコーダーをハードディスク(HDD)モードに切り換える


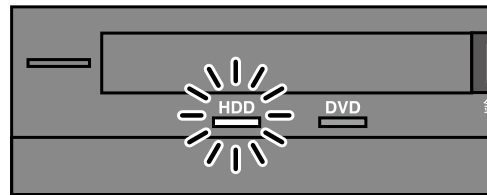


7. ハイブリッドレコーダーのREC(録画)ボタンを押して、ハードディスクでの録画を開始する

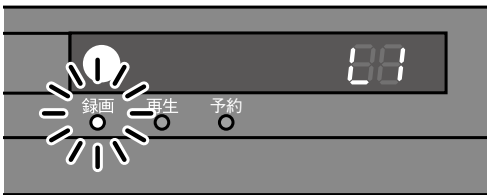

録画スタート

8. ハードディスク内の特定映像を選択して再生を開始する

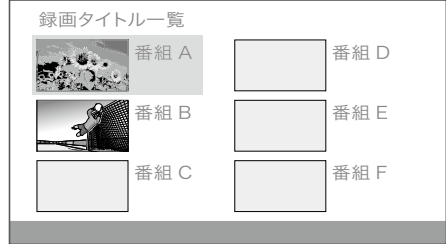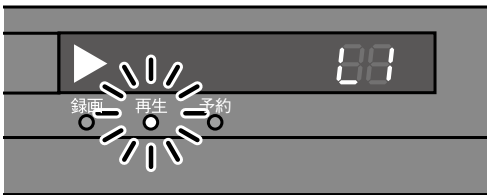

9. 乱れていない正常な再生映像がテレビに映ることを確認する




⚠ 映像が映らないときは


- 接続を確認してください(36、37ページ参照)。
- 38ページ「2.」からやり直してください。

ダビングした映像を鑑賞する


1. ハイブリッドレコーダー・DVE795・テレビの電源を入れる

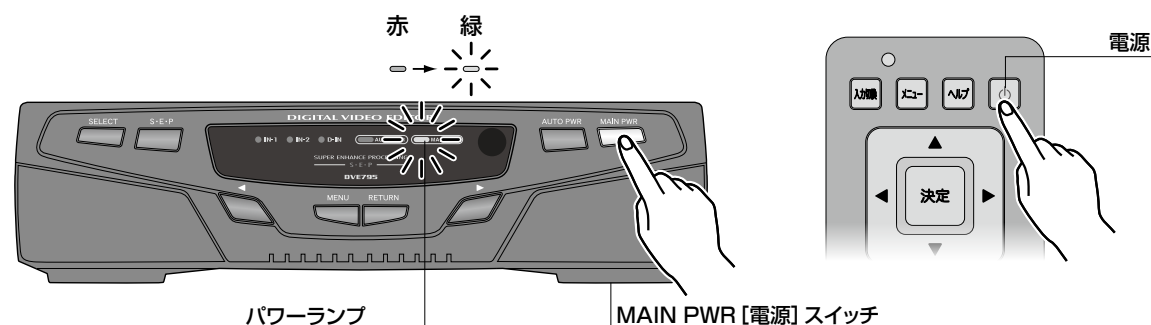

2. テレビを外部入力画面 (D 端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力: 「ビデオ入力 1」 など) に切り換える

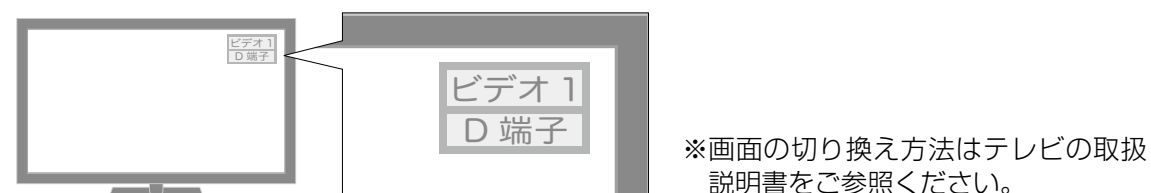


3. DVE795 の D 端子入力 (D-IN) を選択する。

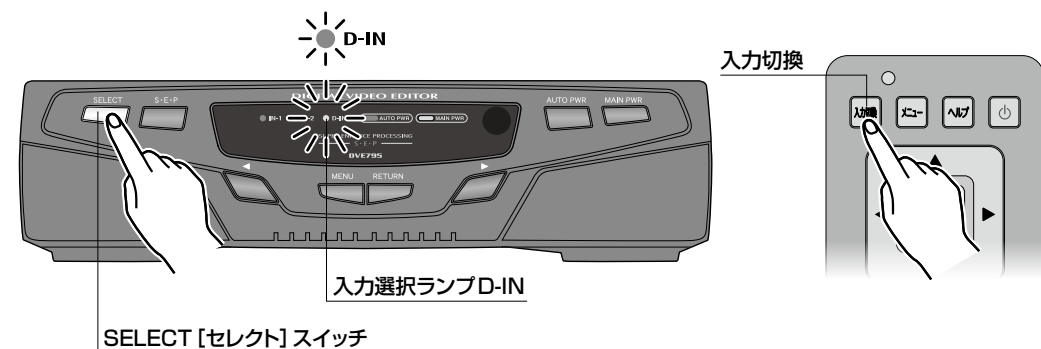


このタイミングでの表示画面はハウリングにより乱れていますが、以降の操作でハードディスク内の特定映像の再生を開始するとハウリングが収まります。

4. ハイブリッドレコーダーをハードディスク (HDD) モードに切り換える

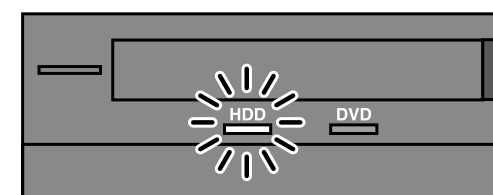


5. DVE795 の「映像出力」設定を切り換える。(リモコン「セーフモードボタン」を押す)

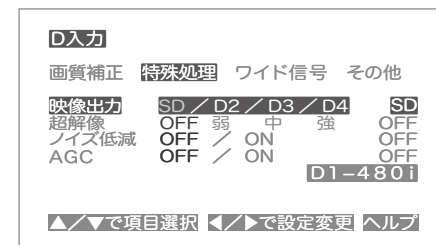


画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

6. ハードディスク内の特定映像を選択して再生を開始する

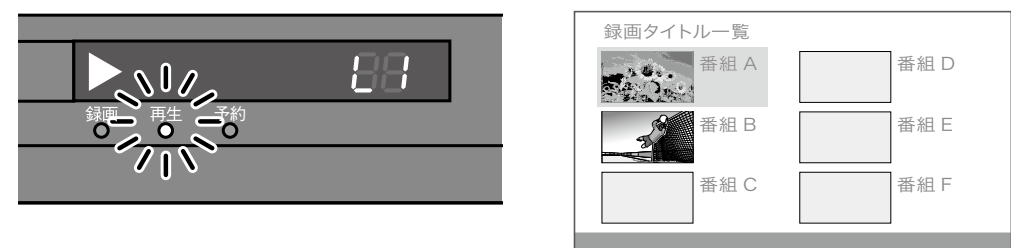


7. テレビの性能 (最大入力解像度=D4 など) に応じて、お好みで「映像出力」設定をおこなう (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」20 ページ「映像出力」参照)

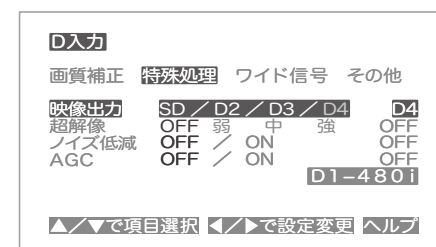

画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」スイッチを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

8. お好みに応じて映像に超解像処理*を加える (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」21 ページ「超解像」参照)

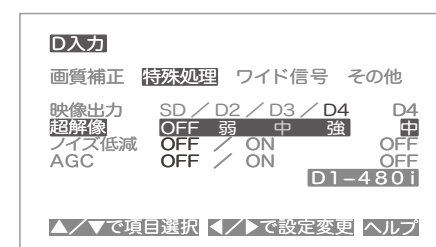


リモコンでの操作



※動きの激しい動画などで効果の差が分かりにくい場合は、一時的に静止画にするなどしてから設定してください。

DVD 映像を鑑賞する


1. ハイブリッドレコーダー・DVE795・テレビの電源を入れる

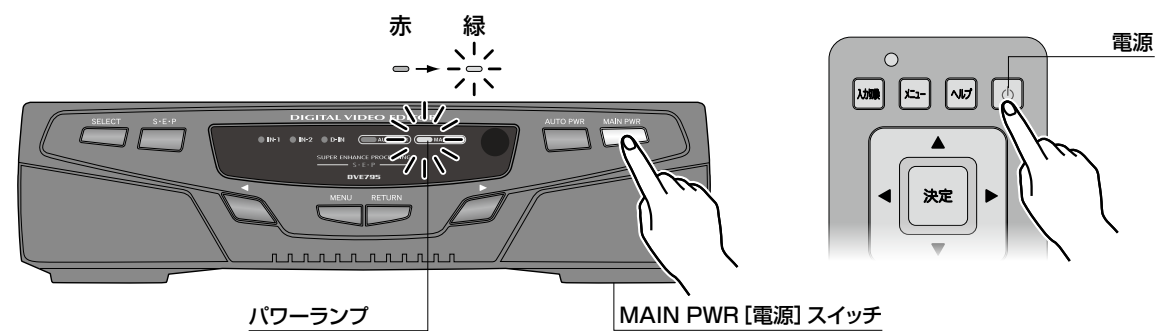

2. テレビを外部入力画面 (D 端子ケーブルと音声ケーブルを接続した入力: 「ビデオ入力 1」 など) に切り換える



3. DVE795 の D 端子入力 (D-IN) を選択する。

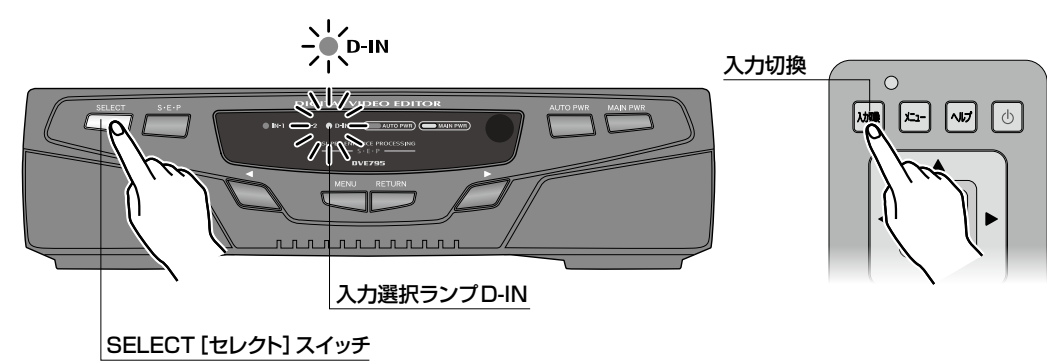


このタイミングでの表示画面はハウリングにより乱れていますが、以降の操作で DVD 映像の再生を開始するとハウリングが収まります。

4. DVE795 の「映像出力」設定を「SD」に切り換える。(リモコン「セーフモードボタン」を押す)


D入力	
画質補正	特殊処理
映像出力	SD / D2 / D3 / D4
超解像	OFF 弱 中 強
ノイズ低減	OFF / ON
AGC	OFF / ON
D1-480i	

画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

5. ハイブリッドレコーダーを DVD モードに切り換える

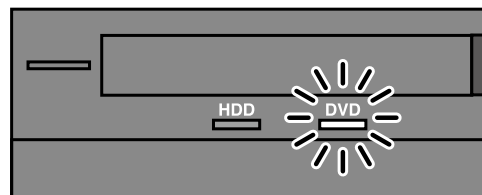

6. DVD の再生を開始する

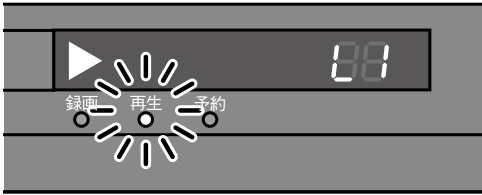

映像が映らないときは
●接続を確認してください(36、37 ページ参照)。
●左記「2.」からやり直してください。

7. テレビの性能 (最大入力解像度=D4 など) に応じて、お好みで「映像出力」設定をおこなう (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」20 ページ「映像出力」参照)

D入力	
画質補正	特殊処理
映像出力	SD / D2 / D3 / D4
超解像	OFF 弱 中 強
ノイズ低減	OFF / ON
AGC	OFF / ON
D1-480i	

画面に映像が映らないときは、リモコン「セーフモード」ボタンを押してください。この操作により「映像出力」設定が「SD」に切り換わります。

8. お好みに応じて映像に超解像処理*を加える (16 ページ「メニュー機能を使いこなす」21 ページ「超解像」参照)

D入力	
画質補正	特殊処理
映像出力	SD / D2 / D3 / D4
超解像	OFF 弱 中 強
ノイズ低減	OFF / ON
AGC	OFF / ON
D1-480i	



※動きの激しい動画などで効果の差が分かりにくい場合は、一時的に静止画にするなどしてから設定してください。