

4画面HDMIセレクター

HDS714

本製品は全てのHDMI搭載機器に対する正常動作を保証しているわけではありません。
機器間の相性により正常動作しない場合があります。

PROSPEG 株式会社プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-2791

検査・修理のお問い合わせは

倉敷支社(月~金曜日 AM10:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00 土日祝祭日を除く)

〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1509


HomepageURL <http://www.prospec.co.jp/>

ご注意: 当社に無断で当取扱説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
製造元: TESLA ELEC TECHNOLOGY CO., LTD.

HDS714-2006-AKN

梱包内容一覧

- HDS714 本体×1



- リモコン×1



- ACアダプター×1



- ボタン電池(動作確認用・CR2025)×1




- 取扱説明書(本書)×1

- 保証書&ユーザー保証登録カード×1


各部の名称と機能

本体前面

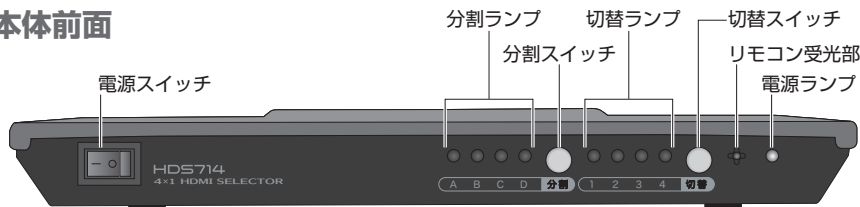

- 分割スイッチ……………分割表示モードを切り替えます。(詳しくは使用方法を参照)
- 切替スイッチ……………入力を切り替えます。(詳しくは使用方法を参照)
- 電源ランプ……………電源ON時:赤色に点灯、電源OFF時:消灯
- 分割ランプ(A・B・C・D) ……選択されているモードに応じて点灯します。
- 切替ランプ(1・2・3・4) ……選択されている入力番号が点灯します。

本体背面

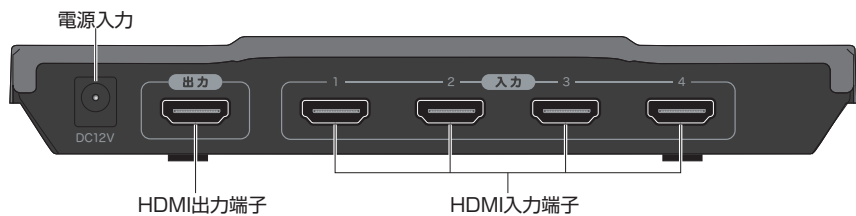

リモコン



- 1:入力①切替ボタン
- 2:入力②切替ボタン
- 3:入力③切替ボタン
- 4:入力④切替ボタン

使用上の注意

- HDMIケーブルは付属していませんので、ご使用に合ったケーブル長のHDMIケーブルを別途ご用意ください。
- 画質劣化を防ぐため、HDMIケーブルは極力短いものをお選びください。
- 本製品に録画・保存機能はありません。
- 本製品は日本国内専用です。絶対に日本国外では使用しないでください。日本国外に持ち出された時点で保証対象外となり、サポートなども一切おこないません。
- 封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず保証対象外となります。
- 本製品の分解・改造は絶対におこなわないでください。
- 必ず付属のACアダプターを使用してください。また、本製品はAC100V以外では絶対に使用しないでください。
- 本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所に置かないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- 検査・修理をご依頼の際は、必ず必要事項が全て記入された保証書を添えてお送りください。保証書を紛失した場合や保証書の有効期限が切れている場合は、検査・修理・その他の費用がすべて有料となります。
- リモコンの電池を交換する際は、ボタン電池 CR2025(1枚)をお使いください。ボタン電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師の治療を受けてください。

仕様

本体

材質	アルミ合金
外形寸法/重量	W196×D80×H24(mm)/約226g
電源	DC12V/2A
動作温度/動作湿度	0~70℃/10~90%
入力端子	HDMI(タイプA)×4系統
出力端子	HDMI(タイプA)×1系統
HDCP/伝送速度	HDCP1.3/10.2Gbps CEC(リンク機能)無し
解像度	最大1080p/60Hz
色深度	36ビット/ピクセルディープカラー
オーディオフォーマット	LPCM7.1/Dolby TrueHD/DTS-HDマスターオーディオ


ACアダプター(PSE)

入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC12V 2A(プラグセンタープラス)

リモコンの電池交換方法

- 購入時、電池はリモコンに挿入されていません。ご使用前に電池を挿入してください。

1. 先の細い道具を使用し、リモコンの電池格納部の穴に差し込み、格納部を引き出します
2. プラス(+)側を上にして入れます
※使用する電池はCR2025(一個)です

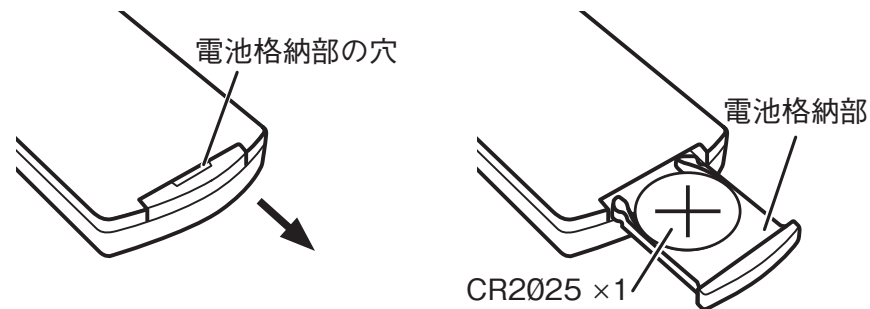

注意 ●電池の極性にご注意ください

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- ・ACアダプターは接続されていますか?
- ・リモコンの電池が消耗していませんか?(リモコンで操作している場合)
- ・電源スイッチは[-]になっていますか?


リモコン操作を受け付けないときがある

- ・本体とリモコンの間に赤外線さえぎる障害物があったり、他の赤外線リモコンを同時に使用している場合、リモコン操作が無効になることがあります。また、液晶テレビの近くに本製品を設置すると、まれにリモコンの反応が悪くなる場合があります。この場合は液晶テレビから本体を離してご使用ください。

接続方法


注意 ●HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

1. 入力したい機器のHDMI端子と本体のHDMI入力端子(1/2/3/4のいずれか)をHDMIケーブルで接続します。
2. 本体のHDMI出力端子と出力先の機器のHDMI端子をHDMIケーブルで接続します。

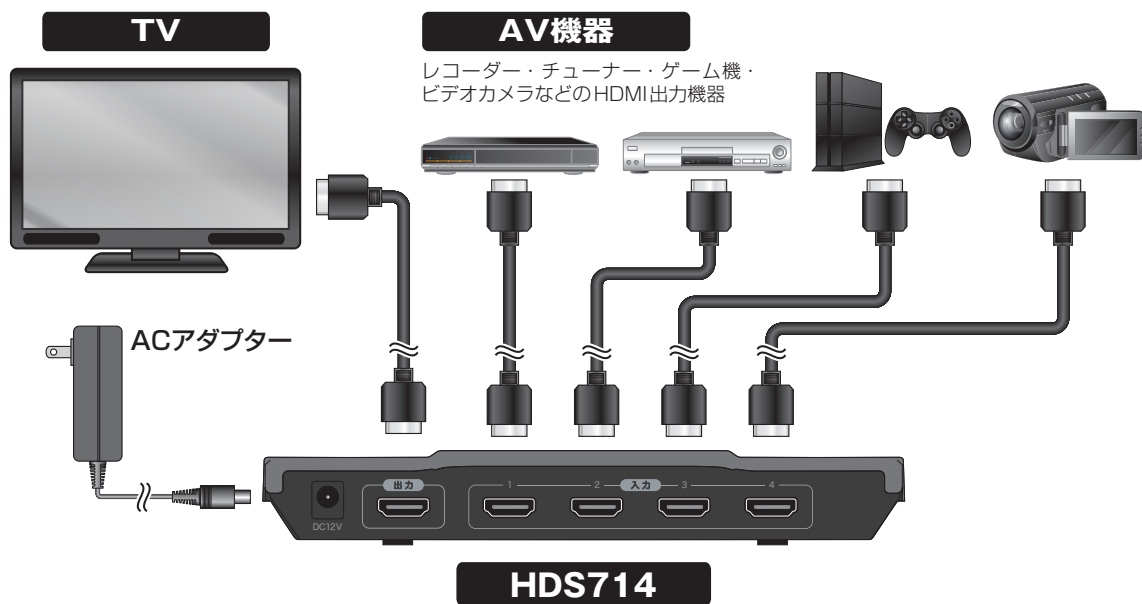

使用方法

電源を入れる／切る

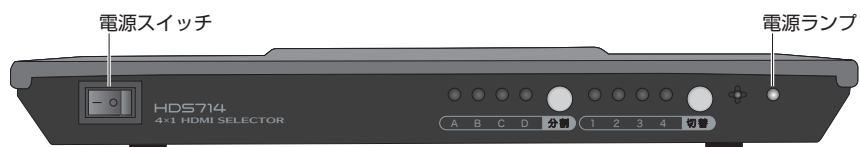

- 電源を入れる
本体の電源スイッチを[-]にします。(電源ランプが赤色に点灯します)
- 電源を切る
本体の電源スイッチを[○]にします。(電源ランプが消灯します)

セレクターモード セレクターとして使用する

本体での操作

本体の切替スイッチを押すと入力が切り替わります。入力は切替スイッチを押す度に「1 > 2 > 3 > 4 > 1 ...」の順に切り替わります。

切替ランプは選択されている入力と同じ番号が点灯します。



本体の切替スイッチと切替ランプ

リモコンでの操作

切り替えたい入力の切替ボタンを押すと入力が切り替わります。




リモコンの1~4の切替ボタン

- 分割表示中は本体の切替スイッチを押すと出力される音声切り替わります。入力を切り替えるには、本体の分割スイッチを数回押しして分割ランプを消灯させるか、リモコンの入力切替ボタンを押してください。
- 電源スイッチを切っても、この設定は記憶されます。

分割表示モード 1画面に複数の入力映像を分割表示する

本体での操作


本体の分割スイッチを押すと分割表示します。分割表示中に分割スイッチを押す度にパターンが切り替わります。



本体の分割スイッチと分割ランプ

リモコンでの操作

リモコンのモード切替ボタンを押すと分割表示します。分割表示中にモード切替ボタンを押す度にパターンが切り替わります。

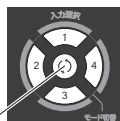


リモコンのモード切替ボタン

- 表示パターンは全8パターンです。詳細は下記の表示パターンを参照ください。
- 電源スイッチを切っても、この設定は記憶されます。

音声の切り替えについて

音声が出力されている映像には「♪」が表示されます。分割表示中に本体の切替スイッチを押すことで、出力する音声を切り替えることができます。切替スイッチを押す度に「1 > 2 > 3 > 4 > 消音 > 1 ...」の順に切り替わります。




リモコンで出力する音声を切り替える場合は以下の手順で操作をしてください。

1. 切り替えたい入力の入力切替ボタンを押す。(1画面表示に変わります)
2. モード切替ボタンを押して分割表示モードに戻します。
※必ず分割表示モードの最初の表示パターンに戻ります。



- 「♪」表示は数秒で消えます。

表示パターン

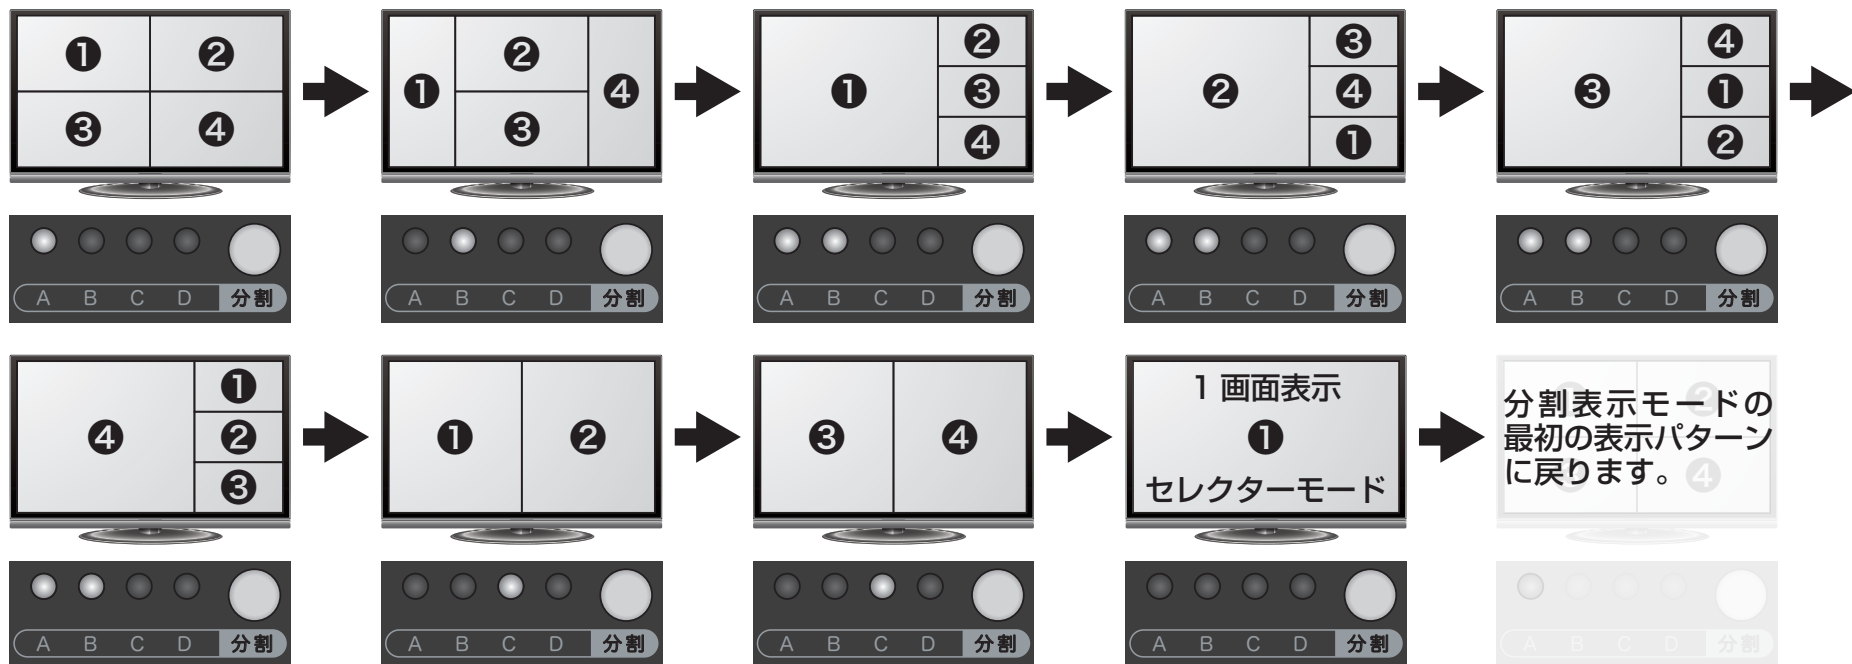

- 表示パターンによっては映像の縦横比が変わったり、上下に黒帯が入ります。

※本体の分割ランプは消灯します。