


リモコンの使い方

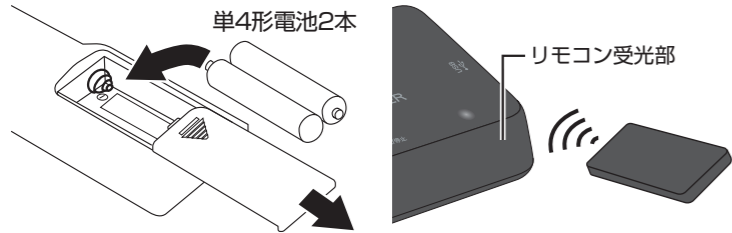

リモコン裏面の▼マークを押しながらスライドさせると電池蓋が外れます。単4形電池2本を+ (プラス)・- (マイナス) の向きを合わせて入れてください。



リモコンで操作する場合は、リモコンを本体正面に向けてボタンを操作してください。※3m以上離れるとリモコン操作ができなくなります。

電源オン / オフの方法

リモコンの電源ボタンを押してください。



本体のLEDが緑色に点灯し、電源がONになります。



本体のLEDが消灯し、電源がOFFになります。

録画する

1. リモコンの入力切替ボタンを押して映像の入力先を切り替えます。

- HDMI
- YPbPr (コンポーネント)
- AV (コンポジット)



2. 録画解像度切替ボタンを押して720pか1080pのどちらの解像度で録画するかを選びます。

※PCボタンは使用しません。



3. リモコンの録画開始ボタンか、本体の録画開始/停止ボタンを押すと録画が開始されます。録画中は本体のLED (赤) が点灯します。



4. 録画を終了する場合はリモコンの録画停止ボタンか、本体の録画開始/停止ボタンを押します。本体のLED (赤) が点滅し、その後LED (緑) に変わります。



重要 ●録画を終了する場合、録画停止ボタンを押した後、必ず本体のLED (赤) が消えたのを確認してから、保存先のUSBメモリやハードディスクを取り外してください。
●録画中に保存先の容量がいっぱいになった場合は録画が自動的に停止します。

注意 ゲーム機から録画をする場合、操作画面からゲームや動画の再生に切り替わるときに解像度が変わります。その際に解像度の切替ノイズが録画されることがあります。解像度が切り替わってから録画を開始してください。

写真(静止画)を撮影する



リモコンの静止画ボタンを本体正面に向けて押してください。本体のLED (赤) が1回点滅し、保存先のUSBメモリやハードディスク内に静止画が1枚保存されます。

リセット操作について

ブルーレイドライブ、ゲーム機器などからのHDMI 切り替えができないまたは録画がされない場合、画面が黒いまま映像が表示されない場合には電源を入れた状態で「リセット」を押してください。



再生する



リモコンの再生メニューボタンを押してください。アイコンが表示されます。リモコンの◀▶で再生したいアイコンを選び、真ん中の決定ボタンを押します。



リモコンの▲▼でアイコンを選び、真ん中の決定ボタンを押します。

■ドライブが選ばれていますのでそのまま決定ボタンを押してください。戻る場合は■を押してください。



リモコンの▲▼◀▶で再生したいファイルを選び、再生ボタンを押します。再生を終了する場合は戻るボタンを押してください。



●本製品の再生機能は録画後の簡易的な確認用となります。再生時には映像と音声にズレ及び色あい・明るさの違いが発生する場合があります。また、編集機能も制限がございます。録画したファイルの再生はPCもしくは各種メディアプレイヤーをご使用ください。
●録画データが大きい場合は、再生まで時間が掛かります。

安全のため必ずお守りください

表示の意味は次の通りです

- 禁止** してはいけない内容です
- 注意** 守らないと傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性のある内容です
- 重要** 使用する上で重要な内容です

- 禁止** ●他人の著作物を無断で編集・録画することは禁止されております。著作権者に無断で編集・録画をおこなった場合、著作権を侵害することになりますので、十分ご注意ください。また、本製品を使用して編集・録画された映像、またはその複製物に関して、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内専用です。絶対に日本国外では使用しないでください。日本国外に持ち出された時点で保証対象外となります。
- 本製品側面に貼付されている封印シールは剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず保証対象外となります。
- USB端子に接続したハードディスク動作中に、本体の電源スイッチをOFFにしたり、USB端子を外したりしないでください。故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

- 注意** ●必ず付属のACアダプターを使用してください。また、本製品はAC100V以外では絶対に使用しないでください。
- 本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所に置かないでください。故障や火災・感電の原因となります。

こんな時は(症状)	ここをお調べください(原因と対処のしかた)
電源が入らない	●電源が抜けていませんか？ ●リモコンの電池が消耗していませんか？
画面が映らない	●ケーブルはきちんと奥まで刺さっていますか？ ●HDMIのインとアウトが反対に刺さっていませんか？ ●入力先を確認し、リモコンの「HDMI」「YPbPr(コンポーネント)」「AV(コンポジット)」ボタンを押して入力先を変更してください。
キャプチャーができない	●映像の出力元→本製品→テレビの順番で接続されていますか？ ●保存先のハードディスク、USBメモリの容量が不足していませんか？ ●ハードディスクをFAT32でフォーマットしてください。 ●動画の録画中はキャプチャーできません。
音が聞こえない	●ボリュームが小さくなっていませんか？ ●ミュートボタンが押されていますか？
画面サイズがおかしい	●テレビの解像度は合っていますか？
再生中に画面が止まる	●バスパワーのハードディスク製品は動作が不安定になるため、使用できません。

セットアップ



リモコンのメニューボタンを押してください。



画面にアイコンが表示されます。リモコンの▲▼で変更したい項目を選び、真ん中の決定ボタンを押します。

タイマー録画(予約録画設定)



メニュー画面から▲▼でタイマー録画を選択、リモコンで決定ボタンを押す、または◀▶を押します。

※リモコンのタイマーボタンでも操作できます。リモコンの▲▼で変更箇所を選び、◀▶で変更してください。

各項目について

- 開始時間(年月日、時間を設定)を設定します。
録画時間(最小1分~最大600分(10時間)設定は5分刻みです。
※電源がOFF(本体のLED消灯)ではタイマー録画は機能しません。タイマー録画を使用時は電源はON(本体のLED緑色)にしてください。
- 画面の「選択」で録画予約をします。
画面の「削除」でキャンセルします。
- 画面の「選択」を選んで予約が完了するとtaskに録画予約の内容が記載されます。


記録形式

録画ファイルを分割するか選びます。リモコンで「記録形式」を選び、◀▶で変更してください。
●SPLT 録画ファイルを分割(2GB単位)されます。
●No-SPLT 一つのファイルで録画します。

録画時間表示

画面左上に日付を表示するか選びます。リモコンで「時刻表示」を選び、◀▶で変更してください。メニューボタンを押すと設定完了です。

時計(時刻合わせ)

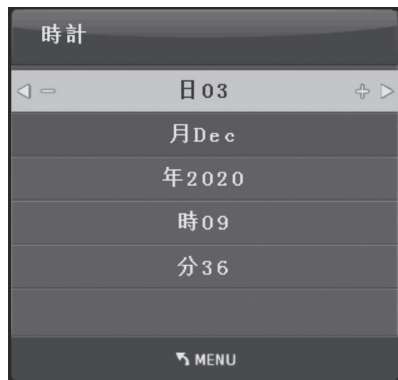

リモコンの▲▼で選び、◀▶で変更してください。変更が完了したらメニューボタンを押して設定完了です。

●時計はタイマー録画の他、本機で録画したファイル名や録画時間表示で使用します。

ビットレート(録画品質)

録画品質を選びます。リモコンで「ビットレート」を選び、◀▶で変更してください。

- 高(高画質)
- 中(中間画質)
- 低(低画質)