



ハイビジョンレコーダー HVE706



取扱説明書

この度はプロスペック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「注意事項」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめ、取扱い説明書と共に大切に保管してください。

本製品の保証期間は1年間です。ただし、補修用品の入手性、修理後の性能保証の観点から修理対応期間(保守部品の保有年数)を製造打ち切り後、4年間に設定しています。

注意事項

安全のため必ずお守りください

注意事項は以下の三種類に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚡注意	守らないと、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性のある内容
①重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

⚠危険

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵した精密機器です。分解したり、強い衝撃を与えたり、高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 万が一、本製品のケースの変形や、異音等が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 他人の著作物を無断で編集録画することは禁止されております。著作権者に無断で編集録画をおこなった場合、著作権を侵害することになりますので、十分ご留意ください。また、本製品を使用して編集録画された映像またはその複製物に関して、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内専用です。絶対に日本国外では使用しないでください。日本国外に持ち出された時点で保証対象外となります。
- USB端子に接続したデバイスが動作中に本体の電源スイッチをOFFにしたり、USB端子を外したりしないでください。故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

⚡注意

- USB電源アダプターは本製品に付属していません。定格出力がDC5V・2A以上の市販品を別途ご用意ください。定格出力の低いUSB電源アダプターでは使用しないでください。
- 本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、高温多湿ホコリの多い場所や風通しの悪い場所、直接日光の当たる場所に置かないでください。故障や火災、感電の原因となります。

①重要


- 本製品は家庭用に設計されています。車内等、高温の場所での保管及び使用は行わないでください。
- 本製品または内蔵電池を廃棄する場合はお住まいの自治体に処理方法ご確認ください。
- 本製品を使用中に記憶した映像や画像が消失した場合でも記憶内容などの保証は一切いたしかねます。
- 本製品は3D映像再生に対応していません。
- 録画用の動画に乱れやノイズなどが発生している場合は、正常に記録されない場合があります。
- 映像信号に異常があると録画が停止する場合があります。
- データ破損や消失などのトラブルに対し、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 使用する録画デバイスの劣化等により正常に録画ができない場合には、録画デバイスを交換してください。
- 液晶画面は非常に精度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがあります。また、電源を切ったときに、数秒間画面が乱れることがあります。いずれも故障ではありません。
- 寒いところで使用すると、映像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- 液晶画面をたいたり本体に衝撃を加えたりしないでください。故障・破損の原因となります。
- 製品の写真は実際の色と印刷の關係で多少異なります。
- 使用している図や写真はイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 製品の仕様、価格及びデザイン(寸法含む)は改良のため予告なく変更する場合があります。
- パッケージ・WEBページ・同梱の取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)をプロスペックの許諾・許可無しに無断で転写・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での販売及び使用を禁止しています。日本国外で販売及び使用された場合、弊社は一切の責任を負いません。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility and guarantee for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan.)
- 最新情報及び注意事項等は当社ホームページにてご確認ください。
<https://www.prospec.co.jp/>

製品概要

内容物

- HVE706本体×1
- USB-C/USB-A電源ケーブル×1
- 取扱説明書×1
- 保証書×1

各部名称と機能

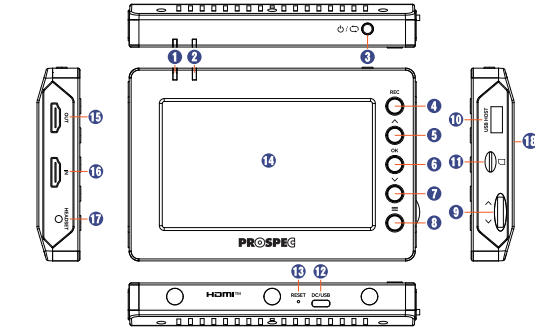

① ステータスインジケータ：緑点灯/電源オン、消灯/電源オフ

② 充電インジケータ：赤点灯/充電中、消灯/フル充電

③ 電源/モード切替ボタン：電源/モード切替

長押し ⇒ 電源ON/OFF
短押し ⇒ モード切替(録画モード/再生モード)

④ RECボタン

RECボタンを押すと「録画開始」
もう一度押すと「録画停止」

⑤ Δ- 方向UPボタン

プレビューまたは録画ファイル再生中に押すと音量が上がります。
Setting画面時は各選択を行います。
再生モード時はビデオファイル、またはフォトファイルを選択します。

⑥ OK決定ボタン

Setting画面時は「決定」を行います。
録画モード時に押すと、画面キャプチャ(スナップショット)が働きます。
再生モード時に押すと、一時停止/再生を行います。

⑦ ∇- 方向DOWNボタン

プレビューまたは再生ビデオで押すと音量が下がります。
Setting画面時は各選択を行います。
再生モード時はビデオファイル、またはフォトファイルを選択します。

⑧ MENUボタン/戻る

録画モード時に押すと、Setting画面設定を表示します。
録画モードで録画中に押すと、「録時一時停止/録画再開」となります。
再生モードのリスト表示中に長押し(3秒)すると「ファイル削除」の選択になります。

⑨ ダイヤル

録画モード…音量を調整します。
再生モード…録画ファイル再生時に早送り/巻き戻しを行います。

⑩ USB端子

USBストレージを接続し、録画ファイルの保存/再生を行います。

⑪ メモリーカードスロット


メモリーカードを挿入します。
※メモリーカードへ録画する場合はUSBストレージを外してください。

⑫ 電源端子(USB-Type-Cジャック)


本体の電源および充電を行います。※DC5V/2A
※録画時は接続を推奨します。

接続方法


HDMI搭載TV・モニターおよびHDMI搭載機器に接続

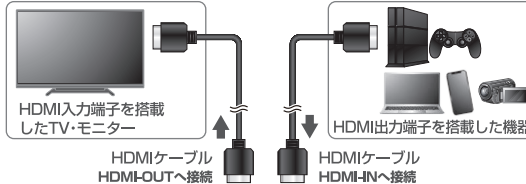

電源を接続

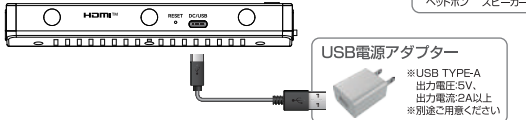

記録デバイスを接続

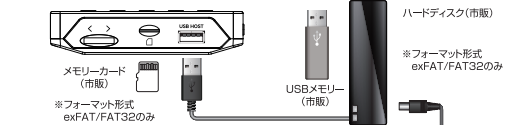

①重要 ハードディスクを使用する場合

USB端子のバスパワーでは電力が不足しますので、必ず外部電源をご使用ください。

メモリーカードスロット、USB端子、両方に接続した場合はUSB端子が優先されます。

使用方法

電源を入れる/電源を切る


「③電源/モード切替ボタン」を長押しすると電源が入り、本体緑LEDが点灯します。再度、「③電源/モード切替ボタン」を長押しすると電源が切れます。

①重要

●電源をOFFにする場合は本製品が起動後1分以上の経過してから行ってください。短時間でON/OFFすると故障の原因になります。

ハードリセット操作について

HDMI入力された映像が出ない場合は、電源を入れた状態で本体の④RECボタンを長押しして下さい。

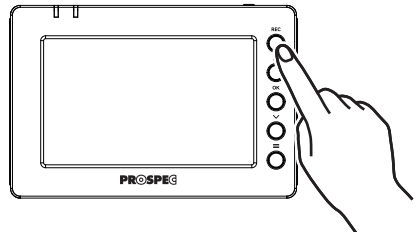

本体モニターに映像が出るまで長押し(3秒)します。

使用方法

初期設定/設定変更をおこなう

- 1.[**③**メニューボタン]を押します。
2.Setting項目より各種設定が行えます。
※ は初期値(デフォルト)を示す。

エンコード (コーデック)	動画圧縮方式を選択します。 H.264 / H.265
ビデオ分割	録画ファイルの分割を設定します。 オフ(無制限) / 1GB / 2GB / 3GB / 4GB
言語	表示する言語を設定します。※日本語
ビットレート (画質)	録画画質を選択します。 超高画質 / 高画質 / 標準
時間表示	録画データに日付/日時を表示します。 オフ / 日付 / 日時
日時設定	日時の設定を行います。
予約録画	録画スケジュールを設定します。 オフ / 開く(予約回数/開始時間/終了時間)
Screen saver	画面保護のため、液晶表示を消します。 1分 / 3分 / 5分 / オフ
省電力	無操作時の自動電源OFFの時間を設定します。 10分 / 30分 / オフ
データ削除	録画ファイル/写真ファイルを全削除します。 ※USBデバイス挿入時はUSBデバイス対象 ※USBデバイス未挿入時はメモリーカードが対象 【注意】全削除後は録画ファイルは元に戻りません。
システム	全リセット / システム情報 / カード情報

※ファームウェアのアップデートについて、当社ホームページを参照ください。

⚠注意

●電源アダプタを使用して本製品に給電または充電する場合、本製品の温度が45℃以上になると、本製品は自動的に充電を停止します。充電が必要な場合は、本製品の電源を切り、再度充電してください。

録画をする

- メモリーカードまたはUSBメモリーにビデオを録画する
1.まず、本製品を充電してください。もしくは電源ケーブル(USB Type-C)を接続してください。
2.[**④**電源/モード切替ボタン]を長押しして本製品の電源を入れます。
HDMIソースをHDMIケーブルでHDMI 入力端子に接続する。

HDMI入力解像度	HVE706録画解像度
4K60p 3840×2160p/60Hz	⇒ 2K60p 1920×1080p/60Hz ステレオ
4K30p 3840×2160p/30Hz	⇒ 4K30p 3840×2160p/30Hz ステレオ
2K60p 1920×1080p/60Hz	⇒ 2K60p 1920×1080p/60Hz ステレオ
1280×720p/60Hz	⇒ 1280×720p/60Hz ステレオ
720×480p/60Hz	⇒ 720×480p/60Hz ステレオ

- 3.十分な容量のあるメモリーカードまたはUSBメモリー等(フォーマット形式: FAT32またはexFAT)を接続します。

⚠注意

●メモリーカードとUSBメモリーの両方を同時に接続した場合はUSBメモリーに保存されます。

記録デバイス	
デバイス	HDD/SSD/USBメモリー ※最大1TB メモリーカード ※最大128GB
対応フォーマット	exFAT/FAT32 ※NTFS非対応

ⓘ重要

●フォーマット形式が「NTFS」の場合は本機ではご使用できません。
パソコンで「NTFS」⇒「exFAT」へフォーマット変更してご使用ください。

4. UPまたはDOWNボタンを押すと、本製品の音量が増減します。
5. [**④**RECボタン]を押して録画し、もう一度押すと録画を停止します。
ファイルをメモリーカード/USBメモリーに保存します。
6. 録画中にMENUボタンを押すと録画が一時停止し、もう一度押すと録画が続行されます。
7. プレビュー中にMENUボタンを押し、本製品を設定します。

ビデオ分割…最大録画ビデオファイルを1G、2G、3G、4Gに設定するか、または分割せずに長いファイルで録画するにはオフに設定してください。

⚠注意

●FAT32フォーマットの場合、オフに設定することはできません。

画質…超高画質、高画質、標準を選択が可能。

⚠注意

●USBメモリーは、転送速度に注意してください。録画用推奨。

時間表示…録画したビデオファイルに日付スタンプを追加します。

録画時間/データ容量の目安

HVE706録画解像度	HVE706設定	録画時間/データ容量(目安)		
コーデック	画質	10分	60分	120分
1920×1080p/60Hz	超高画質	1.44GB	8.64GB	17.28GB
	高画質	1.26GB	7.56GB	15.12GB
	標準	1.12GB	6.72GB	13.44GB
	超高画質	0.792GB	4.78GB	9.56GB
	高画質	0.620GB	3.72GB	7.44GB
	標準	0.582GB	3.49GB	6.98GB

画面をキャプチャーする

「録画中」または「プレビュー中」に**⑥**決定ボタンを押すと、画面をキャプチャーします。
※動画再生中はキャプチャーは不可です。

動画を再生する

1. [**④**電源/モード切替ボタン]を押すと、「ビデオ再生/フォト再生」が表示し、「ビデオ再生」を選びます。
2. リストから再生したいファイルを選び、**⑥**決定ボタンを押すと、録画ファイルが再生されます。
3. 動画再生時の操作は下記の通りです。
●**④**ダイヤル ⇒ ↓ 早送り / ↑ 逆戻し
●**⑥**決定ボタン ⇒ 一時停止/再生
●**③**メニューボタン ⇒ 停止

キャプチャーした静止画を観る

1. [**④**電源/モード切替ボタン]を押すと、「ビデオ再生/フォト再生」が表示し、「フォト再生」を選びます。
2. リストから再生したいファイルを選び、**⑥**決定ボタンを押すと、写真ファイルが再生されます。
3. 写真再生時の操作は下記の通りです。
●**④**ダイヤル ⇒ 前ファイル/次ファイルへ移動します。
●**③**メニューボタン ⇒ ファイルリスト

ファイルを削除する

1. [**④**電源/モード切替ボタン]を押すと、「ビデオ再生/フォト再生」が表示し、「ビデオ再生」もしくは「フォト再生」を選びます。
2. リストから削除したいファイルを選択後、**③**メニューボタンを長押しします。ファイル削除「ファイル/全ファイル」が表示します。
3. 「ファイル」もしくは「全ファイル」を選択し、**⑥**決定ボタンを押します。ファイル削除? 「はい/いいえ」が表示します。
4. ファイル削除? 「はい」を選択肢し、**⑥**決定ボタンを押すと削除します。


タイマーを設定する

1. [**③**メニューボタン]を押します。
2. Setting項目から「予約録画」を選択します。
3. 「予約録画」の「開く」を選択します。
4. 「予約回数」を選び、一回のみ「毎日」を選択します。
5. 「開始時間」を選び、予約録画/開始時間を設定します。
6. 「終了時間」を選び、予約録画/終了時間を設定します。
7. **③**メニューボタンを押して、メニュー設定画面を閉じる。

Windows/Macで動画ファイルの確認または再生する場合

⚠注意

●パソコンに関するサポートはおこなっておりません。



はじめてパソコンに接続する場合は接続時に自動的にセットアップされます。
※2回目以降は付属のUSB-C/USB-Aケーブルを接続するだけで使用できます。

Q&A

電源が入らない。 ・電源ケーブルが正しく差し込まれていますか? ・本体の充電がされていますか? ※充電インジケーター 赤点灯=充電中 消灯=フル充電
HDMI入力の映像が映らない。 ・ケーブルは奥まで挿し込まれていますか? ・HDMIのINとOUTが反対に挿し込まれていませんか? ・本体モニターがブルーの場合 本体のハードリセットをおこなってください。
HDMI出力の映像が映らない。 ・ケーブルは奥まで挿し込まれていますか? ・HDMIのINとOUTが反対に挿し込まれていませんか? ・出力モニター側の電源ON後にHVE706本体電源をOFF→ONをおこなってください。 ・接続しているデバイスのフォーマット形式をご確認ください。
録画デバイスが使えない。 ・本機で使用できるフォーマット形式は「exFAT」もしくは「FAT32」のみとなります。 ・本機ではフォーマット形式「NTFS」は非対応となりますので、パソコンで「exFAT」もしくは「FAT32」へフォーマット変更が必要となります。 ・保存先のメモリーカード、USBメモリーの容量が不足していませんか?
キャプチャーができない。 ・HVE706本体にメモリーカードが奥まで挿し込まれていますか?
メモリーカードに録画できない。 ・USB端子にUSBストレージを接続している場合は取り外してください。 ※メモリーカードとUSBストレージが同時に接続されている場合はUSBストレージの方が優先となります。
音が聞こえない。 ・本製品(または再生機・TV)のボリュームが下がっていないかご確認ください。

Q&A

映像・音声が乱れることが多くなった。 ・断片化などで安定度が低下することがあるため、症状が発生した場合はフォーマットを実行してください。 ※フォーマットは使用している機器メーカー指定の手順をご参照ください。 ・SSD・メモリーカード・USBメモリーを繰り返しご使用の場合は書き込み速度および読み込み速度が低下します。フォーマットを実施しても改善されない場合は交換してご使用ください。
画面サイズがおかしい。 ・テレビの解像度が適切になっているかご確認ください。
再生中に画面が止まる。 ・バスパワーのハードディスク製品は動作が不安定になるため、本製品では使用できません。
時計の時刻設定が毎回消えている。 ・電源OFFでは本体内部メモリーが内蔵/バッテリーに無くなり次第、時計時刻はリセットされます。 必要に応じて再設定してください。
記録したファイルの名前を変更したらリストに表示されない。 ・ファイル名を変更した場合、本機ではリストに表示されません。

製品仕様

外形寸法	W116×D78×H18 (mm)
重量	約250g
映像音声入力	HDMI端子×1系統
映像音声出力	HDMI端子×1系統
音声出力	本体内蔵スピーカー / 3.5mmステレオ音声出力端子
USB端子	USB2.0×1系統
メモリーカード	1スロット
ストレージメディア	exFATとFAT32をサポートしています。 ※NTFSはサポートしていません。
解像度(入力)	720×480(60p)/1280×720(60p) 1920×1080(30p/60p)/3840×2160(30p)
録画品質	最大28Mbps/4K 30fps
録画ファイル	H.264/H.265 mp4
定格入力電圧	DC5V2A
電源入力端子	USB-C端子×1
内蔵電池	2900mAhリチウムバッテリー搭載 再生時間(約2.5時間)/録画時間(約1.5時間)

製造元: Forward Video Technology.,Ltd.

PROSPEK 株式会社プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL.03-5369-2791

検査・修理のお問い合わせは

倉敷支社

〒712-8061 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL.086-445-1509
(月～金曜日 AM10:00～PM12:00/PM1:00～PM5:00 土日祝祭日および弊社休業日を除く)
※出張による修理や設置サービスなどはおこなっていません。

HomepageURL <https://www.prospec.co.jp/>

当社に無断で本取扱説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
HVE706-2502-AKN